


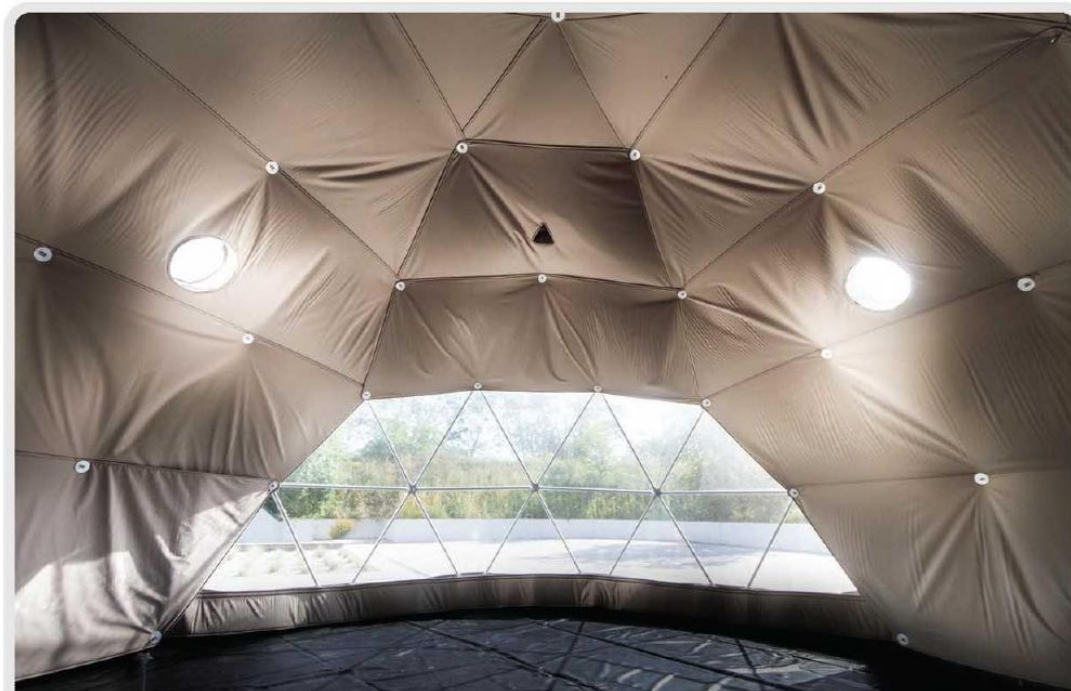

VISUEL D'APPLICATION - CONFIGURATION TERMINEE

**SYSTEME TEXTILE ALUM-AIR**

Un habillage isolant intérieur composé de panneaux textiles ajustés à la géométrie du COCOON et fixés sur les nœuds de structure.

**COMPATIBILITE**

COCOON 20, 30, 40, 50 et 75, selon la configuration commandée.

**OUVERTURES**

Calepinage adapté aux positions de porte P3 ou P4 et au type de fermeture.

**FINITION**

Pièces textiles, bandes de recouvrement, tampons et écrous borgnes.

**PERFORMANCES THERMIQUES**

EPAISSEUR

**5 mm**

TRANSMISSION U

**1,04 W/m<sup>2</sup>·K**

RESISTANCE R

**0,96 m<sup>2</sup>·K/W**CONDUCTIVITE  $\lambda$ **0,029 W/m·K**

Réflexion du rayonnement thermique annoncée : jusqu'à 85 %.

## ORDRE D'INSTALLATION

## AVANT L'ISOLATION

Structure, membrane extérieure, façade transparente, modules SDB et cuisine, baie, ventilation solaire, rideaux, porte et membrane de sol noire.

## APRES L'ISOLATION

Cheminée et poêle éventuels, revêtement de sol et couche de finition, puis lit suspendu selon la configuration.

## ETAPES ESSENTIELLES

- 1 Fixer la longue bande auto-agrippante sous la façade transparente.
- 2 Poser les panneaux conformément au calepinage du modèle, toujours du haut vers le bas.
- 3 Sécuriser chaque fixation avec son tampon plastique et son écrou borgne.
- 4 Replier les bandes supplémentaires autour de l'armature et utiliser les attaches prévues.
- 5 Mettre en place les finitions autour des ouvertures triangulaires.

## ENTRETIEN

## NETTOYAGE

Employer un nettoyeur doux pour tissu d'ameublement et un chiffon. Ne pas utiliser de produit agressif ou blanchissant.

## HUMIDITE

Limiter l'humidité durable. Pour un arrêt prolongé sans contrôle hygrométrique, déposer les panneaux et les stocker au sec.

## INTERDIT

**NE PAS REPASSER, NI A LA VAPEUR**

Les performances dépendent de la continuité de pose, de la configuration complète du COCOON, de son implantation, de son usage et des conditions climatiques du site.